


## テンキーご利用方法

## 1. ドアの開錠方法

玄関ドア暗証番号 『\*0000\*』

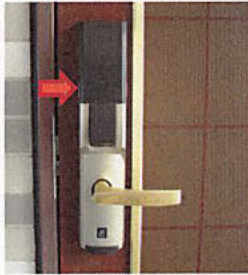

テンキーの黒いカバーを上げると、その下に数字の書かれたボタンがあります。開錠に必要なのは、【\*】のマークと、暗証番号のみになります。



ドアを開錠する時に、お客様の暗証番号が【\*0000\*】だった場合、まず最初に【\*】印を押して頂き、その後に0000と数字を入れ、最後にまた【\*】印を押して下さい。

例：\*0000\*

“ピー”という音がして暗証番号が認識されたら、開錠成功です。  
もし、何度か暗証番号を間違えて押した場合は、約2分間の間ロックがかかりますので、2分経ってからもう一度、正しい暗証番号を押して下さい。

## 2. ドアの施錠方法



外出される時など、お部屋の外に出られる場合には必ず鍵を掛けてください。  
鍵をかけるには、ドアを閉めた後に ①のマークを押して下さい。  
鍵の絵の描かれているマークが、施錠の為のボタンになります。  
また、施錠をした後に、必ず完全に閉まっているかどうかご確認下さい。

## 暗証番号設定方法

## 1. 暗証番号の変更方法(暗証番号は5桁以上をお勧めします。)

※必ず扉を開けた状態で変更を行い、変更OKを確認してからドアを締めて下さい。



- ① 今お使いの暗証番号を入力。  
\*・□□□□□・\*
- ② 入力後2秒以内に「ST」ボタンを押し続けると(ピロ)という音がしますので、その音がしたら指を離して下さい。
- ③ その後に下記の通りに新しい暗証番号を入力して下さい。  
\*・1・ST・□□□□□・ST  
暗証番号は4桁～8桁を設定して下さい。
- ④ ピー音とともにテンキー上部の赤ランプが点灯すれば、暗証番号は変更完了です。
- ⑤ 変更完了後、必ず扉を開けた状態で作動確認(新暗証番号の作動と旧暗証番号が使えないか)を行って下さい。

注意:操作が間違っていたりすると、ピー音が鳴らず赤ランプが点灯しません。  
その場合には、もう一度上記①の手順からやり直して下さい。